


Montage-& Bedienungsanleitung

DE : Gewebe (100%polyester) / Metall


GB : Fabric (100%polyester) / Metal

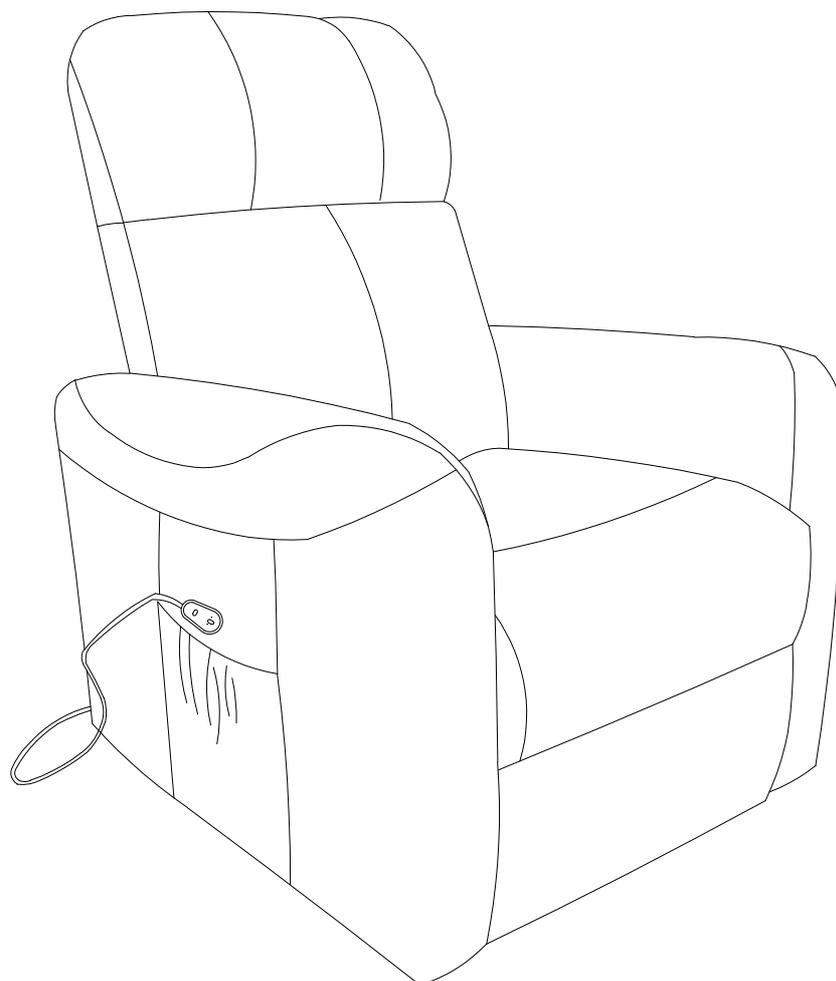


Achtung! Caution!




Maximales Belastungsgewicht: 120 kg

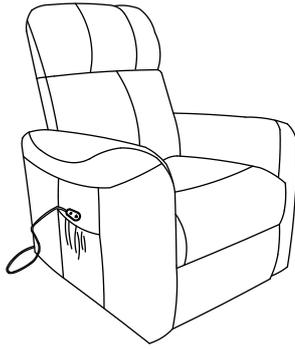


Ax1

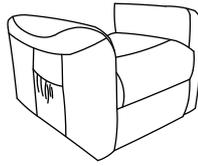


Bx1

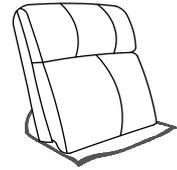


Cx1

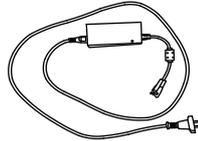


Dx1

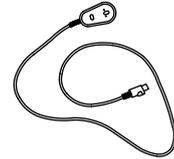






1

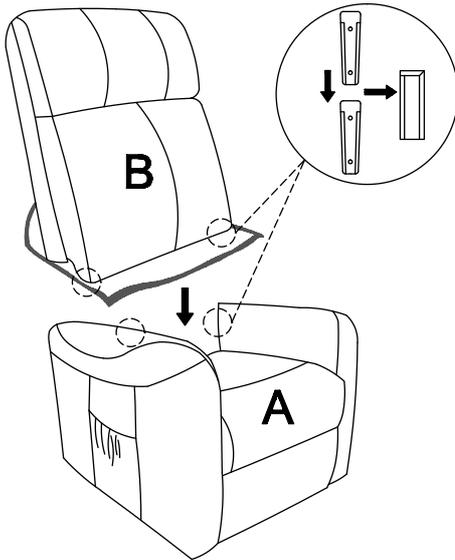


2

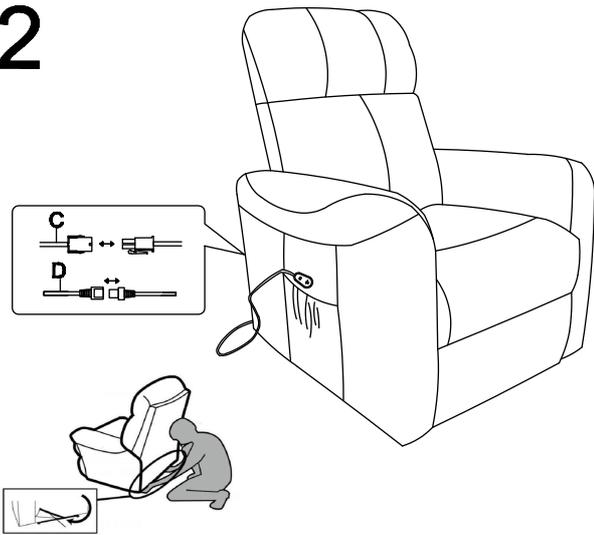

Der untere Teil des Rückenbezuges ist durch Klettverschluss zu öffnen und zu schließen

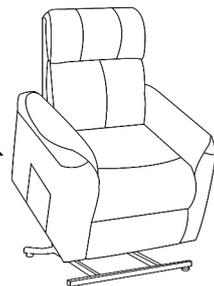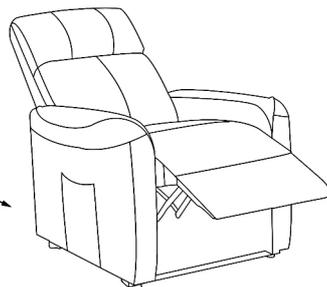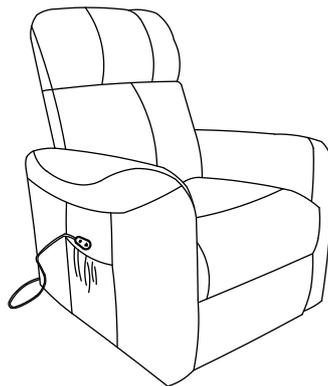

Funktionserklärung :

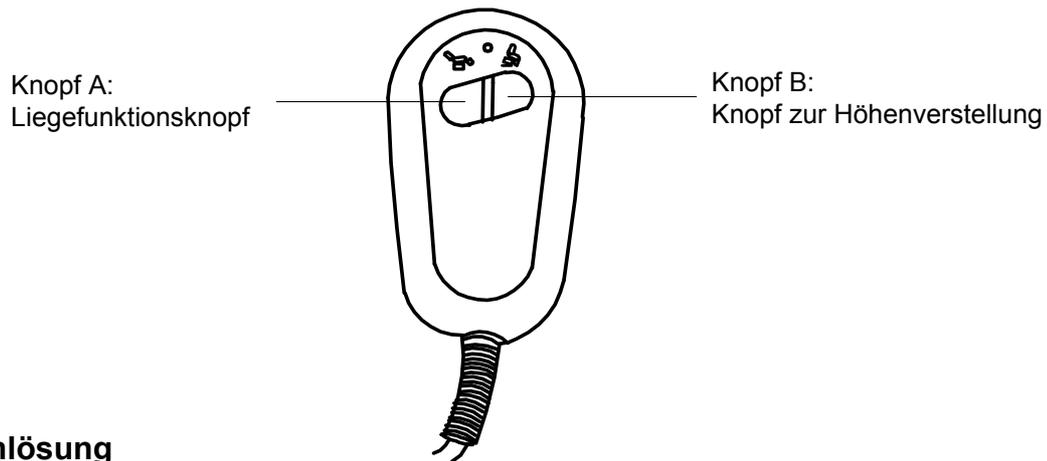

Problemlösung

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Der Sessel reagiert nicht.	Das Kabel ist nicht angeschlossen.	Stromkabel überprüfen.
Die Funktionen stoppen abrupt.	Der Sessel war zu lange in Betrieb.	Funktionen für 1/2h stoppen.



Warnhinweise

Wartungsarbeiten an elektrischen Anschlüssen des Sessels bzw. an elektrischen Hilfs-/ Steueranschlüssen dürfen nur Elektrofachkräfte durchführen. Vor Beginn der Störungsbeseitigung muss der Netzstecker gezogen werden. Um Unfälle zu vermeiden lesen Sie bitte folgende Hinweise bezüglich der Benutzung :

- A. Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese auf.
- B. Lassen Sie Kinder den Sessel nicht alleine bedienen.
- C. Reparieren oder montieren Sie den Sessel nicht um. Es könnte zur Folge haben, dass der Sessel nicht mehr funktioniert.
- D. Sollten Funktionsfehler nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung behoben werden können, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- E. Dieser Sessel ist nicht für körperlich beeinträchtigte Personen geeignet.
- F. Bei Beschädigungen des Netzsteckers und des Stromkabels, ziehen Sie den Netzstecker umgehend aus der Steckdose und kontaktieren Sie einen Fachmann.
- G. Benutzen Sie kein Reinigungsbenzin oder Alkohol zum Reinigen der Sesseloberfläche.
- H. Nicht auf den Armlehnen oder Fußlehnen sitzen.

- I. Der Artikel ist für den privaten Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.
- J. Ein Einsatz im medizinischen Bereich ist nicht gestattet.
- K. Stellen Sie sicher, dass der Artikel auf einer ebenen, nicht abschüssigen Stelle aufgebaut wird.
- L. Der Artikel soll vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- M. Verwenden Sie den Artikel nur für den dafür vorgesehenen Gebrauch.
- N. Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!!!
- O. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die ausgefahrene Lehne oder das Fußteil. Stellen Sie sich nicht auf den Sessel bei hochgefahrener Aufstehhilfe!
- P. Überprüfen Sie regelmäßig elektrische Kabel und Verbindungen auf Beschädigungen. Beschädigungen müssen sofort vom autorisierten Fachmann oder Fachhändler behoben werden. Das Gerät darf nicht selbst geöffnet oder repariert werden!
- Q. Das Produkt darf bei Defekten nicht selbst repariert oder geöffnet werden. Wenn das Produkt defekt ist bitte zum autorisierten Fachgeschäft einschicken oder zur Reparatur geben.
- R. Ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Sessel für einen längeren Zeitraum außer Betrieb genommen wird.
- S. Funktionen :



Sitzfunktion (neutral)



Liegefunktion (abgesenkt)



Aufstehfunktion(ausgefahren)

Dimensionen:

Bei normaler Position:

Höhe: 100 cm, Breite: 74 cm, Tiefe : 92 cm,

Gewicht: 42.50 kgs

Importeur: SB Möbel Boss HgmbH & Co. KG, Bakenweg 16-20, D-32457 Porta Westfalica

Hersteller: RRR Company Limited, No. 1, North 3rd Road, Chi Kan Village, Shi Pai Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Produktkennzeichnung und Symbole



Technische Daten :

29V DC 55W
 Betriebsdauer : 2 Min. AN / 18 Min. AUS
 Belastung : 120 KG Max.
 Herstellung (M/Y) : 04 / 2021

SYMBOLE



Gehört in den Elektro-und Elektronikgeräte-Abfall



CE-Kennzeichnung (weist Übereinstimmung mit EU-Gesundheits-,Sicherheits-und Umweltdirektiven aus)



Zum Gebrauch in Innenräumen. Der Ruhe-und Aufstehsessel ist ausschließlich als Sitzmöbel im Innenbereich durch maximal eine Person geeignet.



Warnung-Gebrauchsanleitung beachten

Max 2/18

Der Sessel darf maximal 2 Minuten unter Höchstbelastung benutzt werden, anschliessend ist eine Verweilzeit von bis zu 18 Minuten einzuhalten.



Entsorgungshinweise / Disposal information:

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt oder verbrauchte Batterie nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte oder Batterie deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

WEEE Nr. : DE26308401