

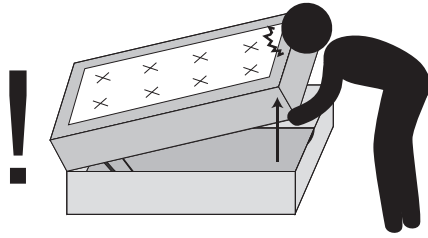
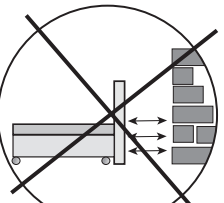
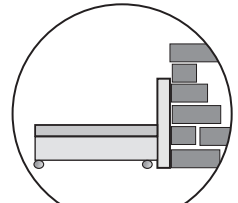
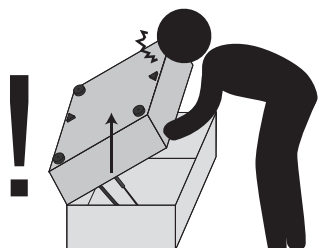
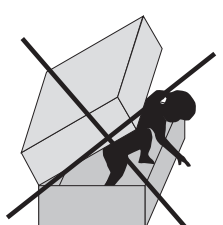


BOXSPRING-SET

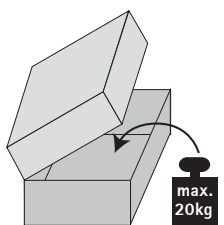


ACHTUNG - Bitte den Folienstreifen an dem Bettkasten bis zur Auflage der Matratze befestigt lassen,


BETTKASEN KANN AUFSPRINGEN !!! Vorsicht

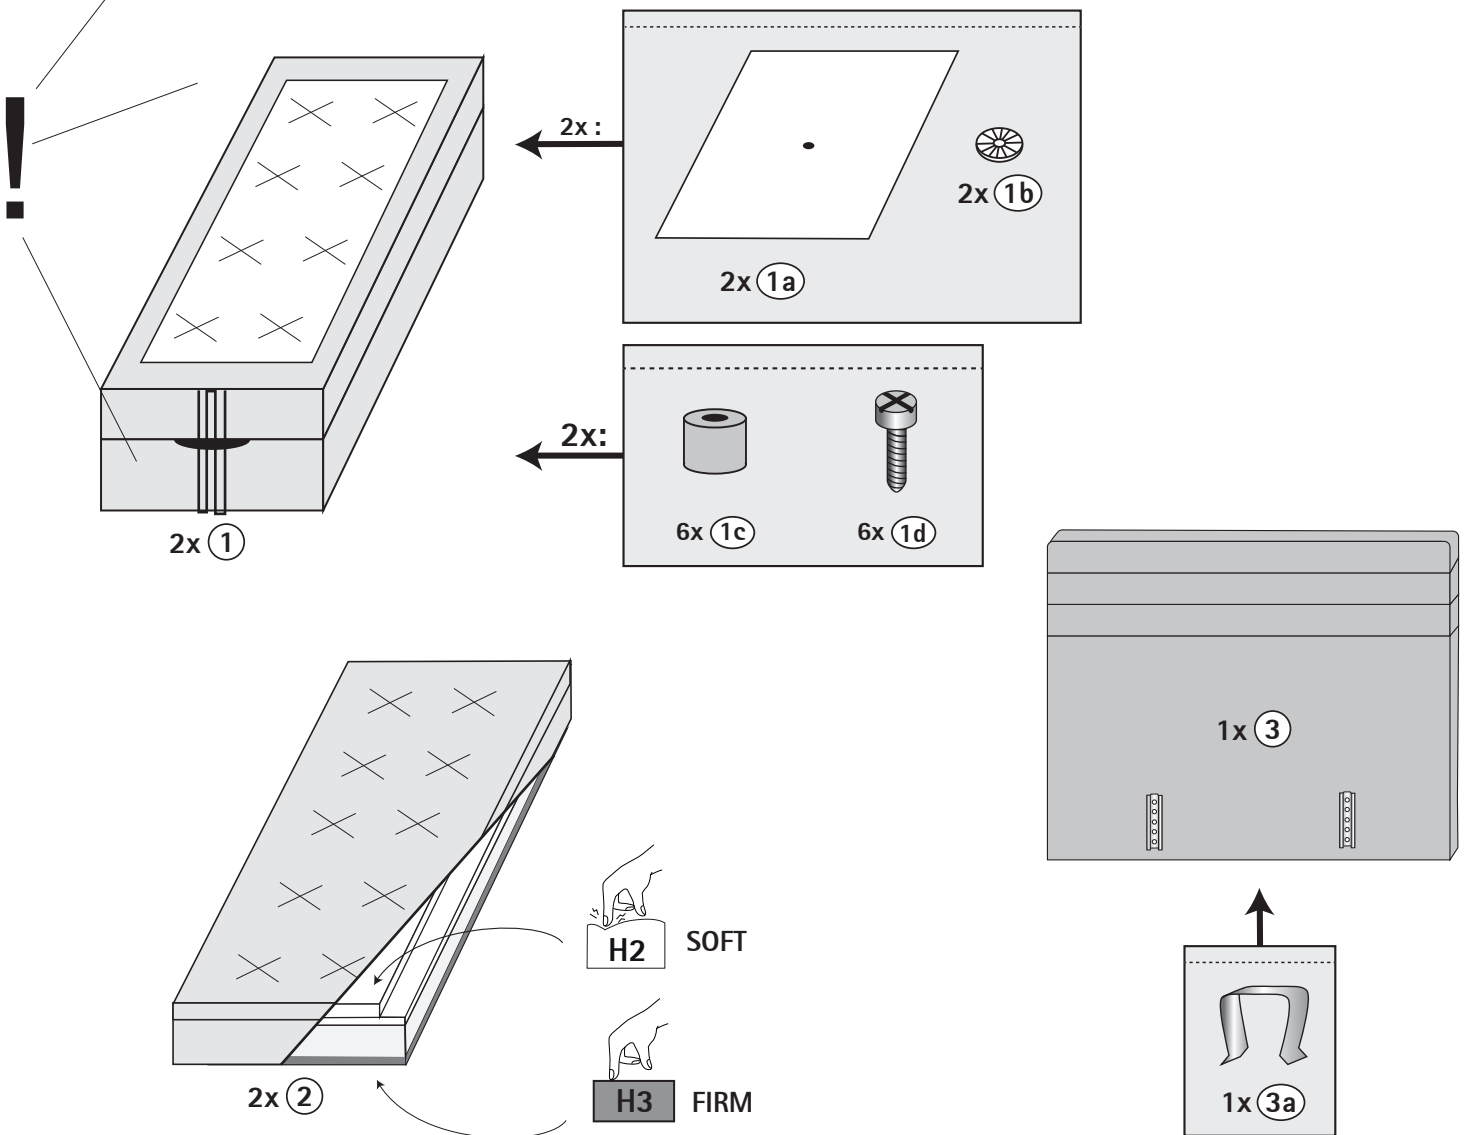



1.

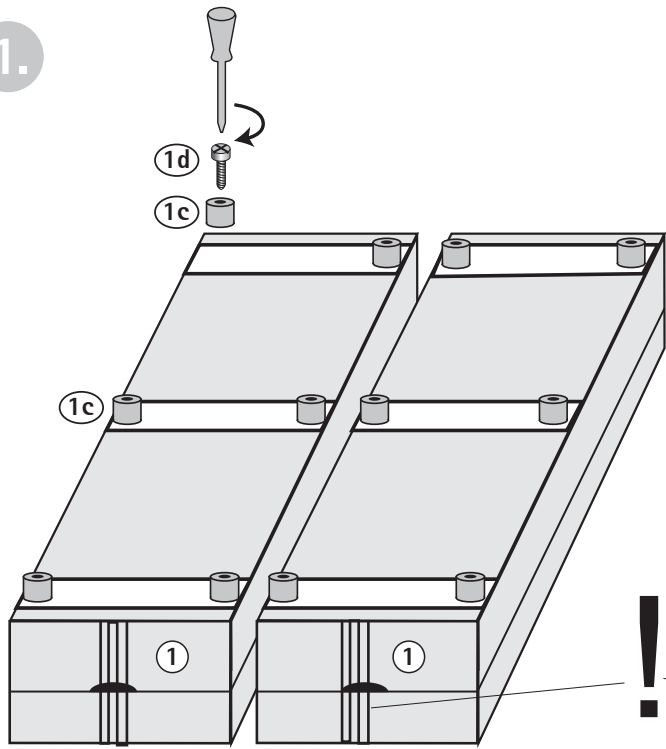



2.

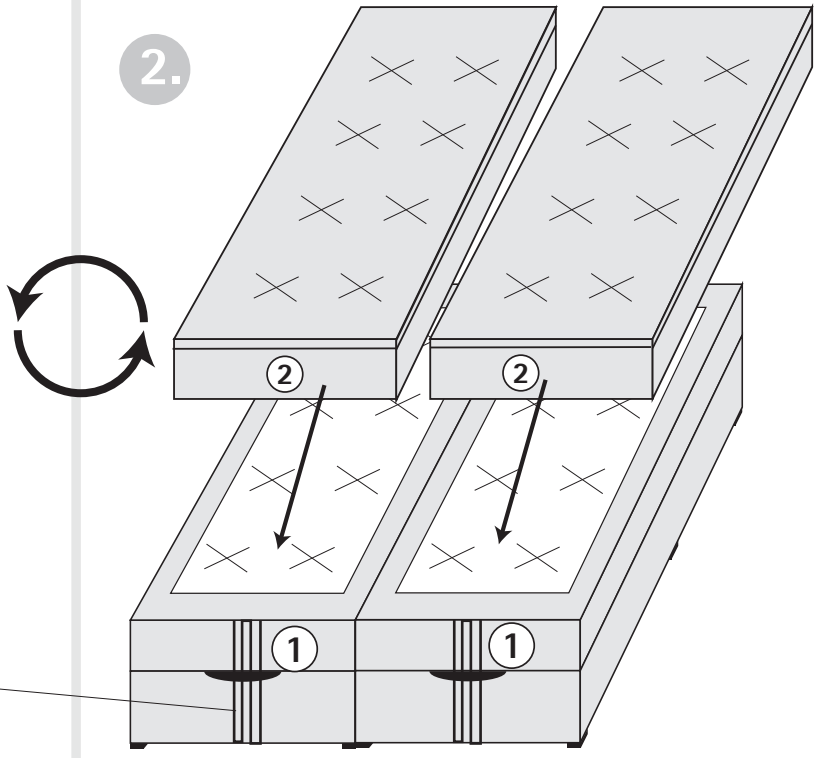


3.

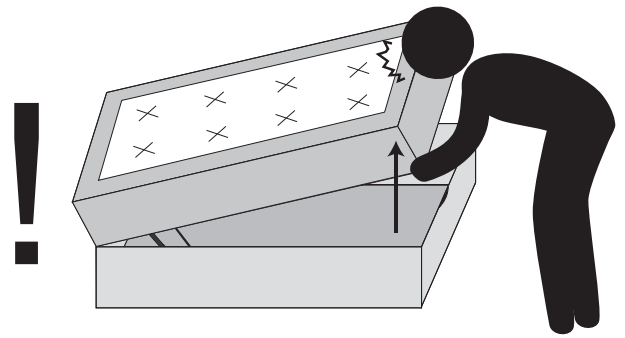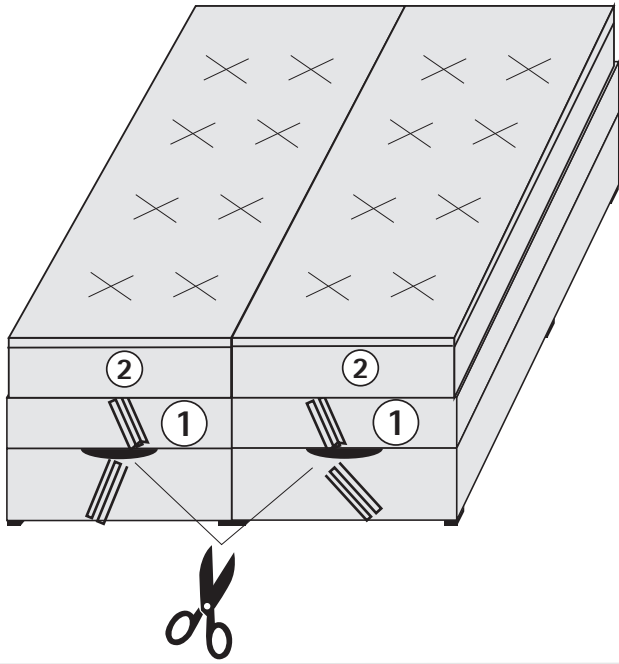

4.

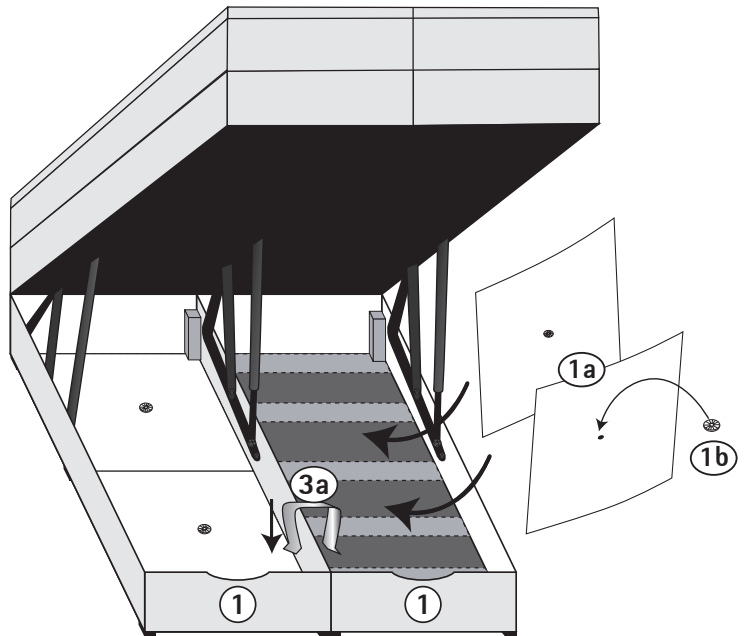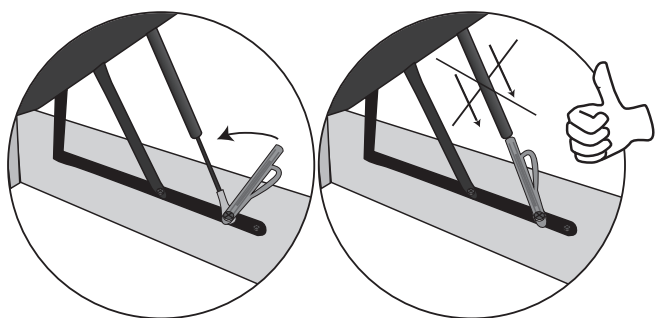

5.

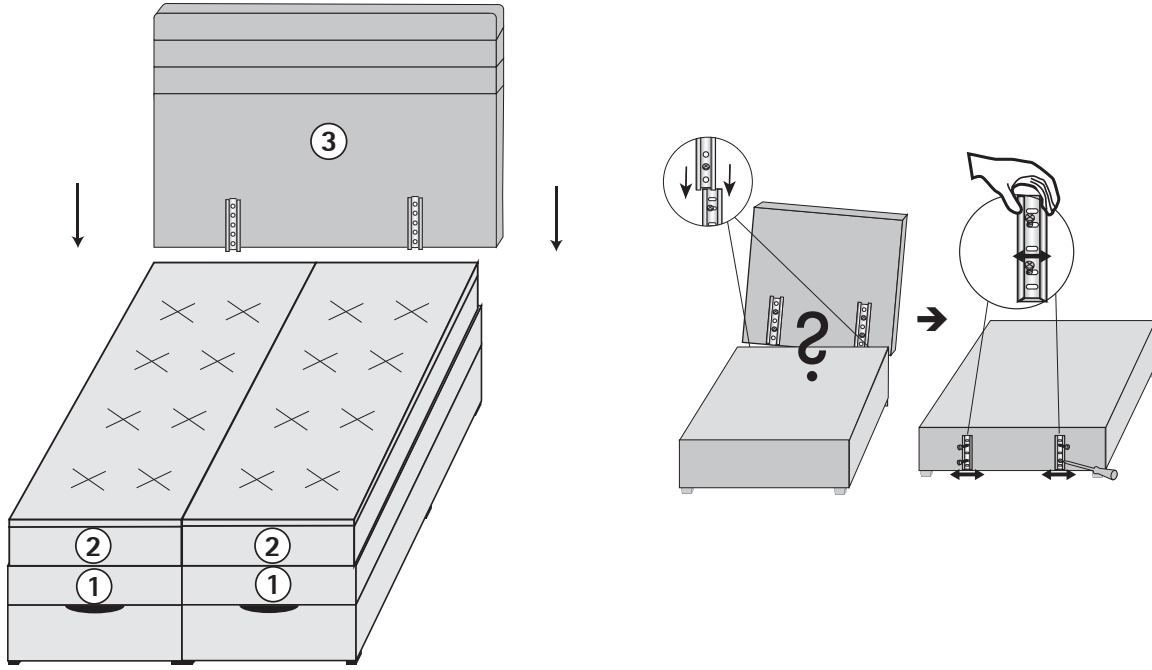

6.

