

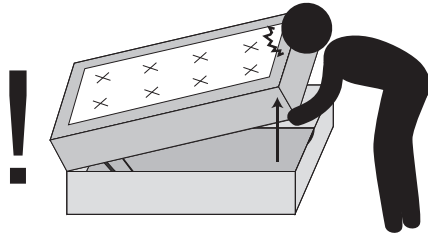
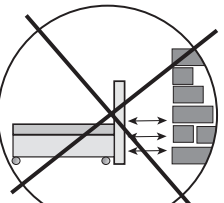
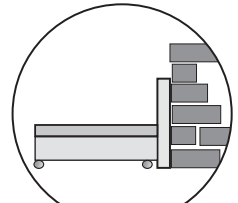
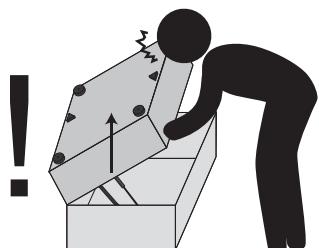
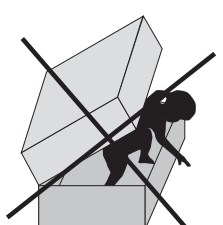


# BOXSPRING-SET

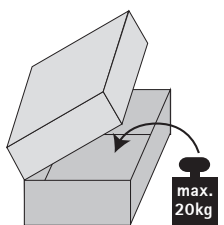


**ACHTUNG** - Bitte den Folienstreifen an dem Bettkasten bis zur Auflage der Matratze befestigt lassen,


**BETTKASEN KANN AUFSPRINGEN !!!** Vorsicht

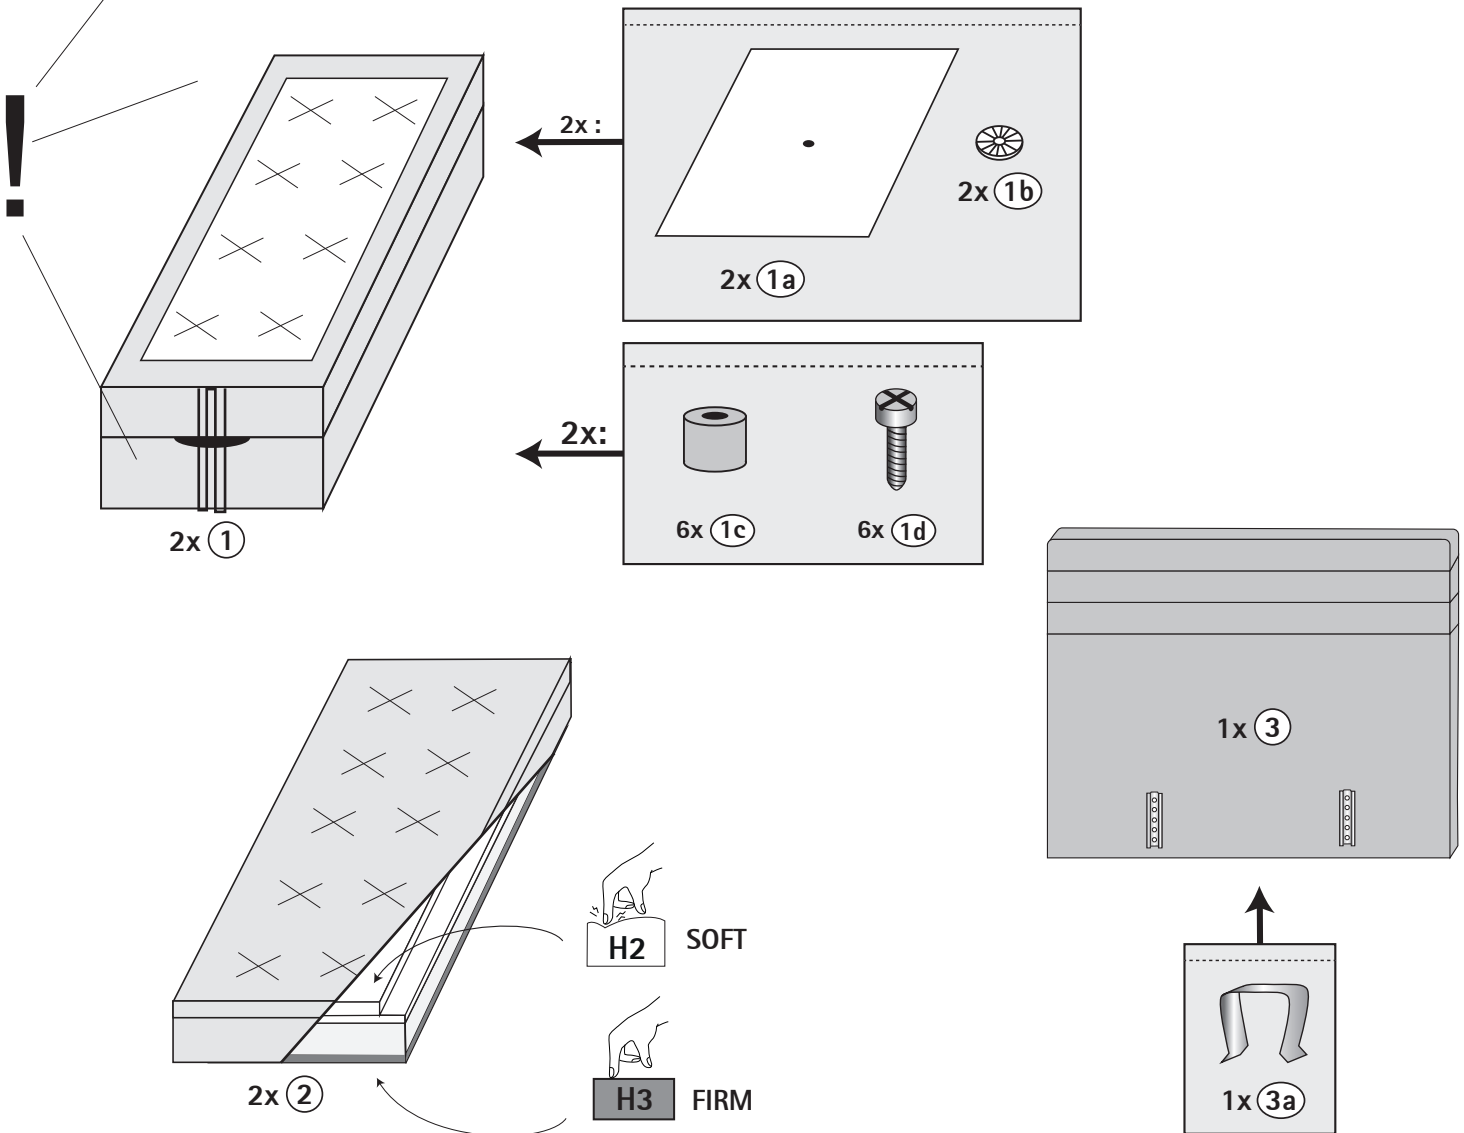



1.

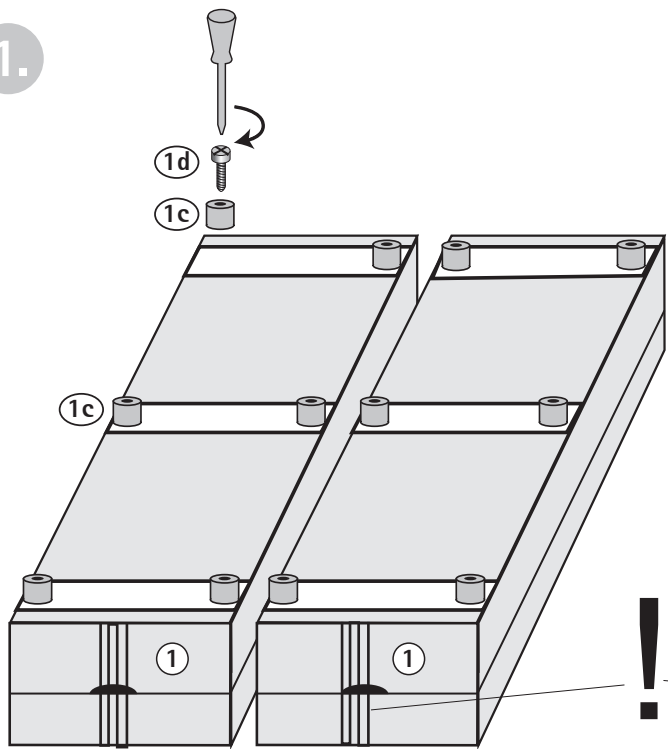



2.

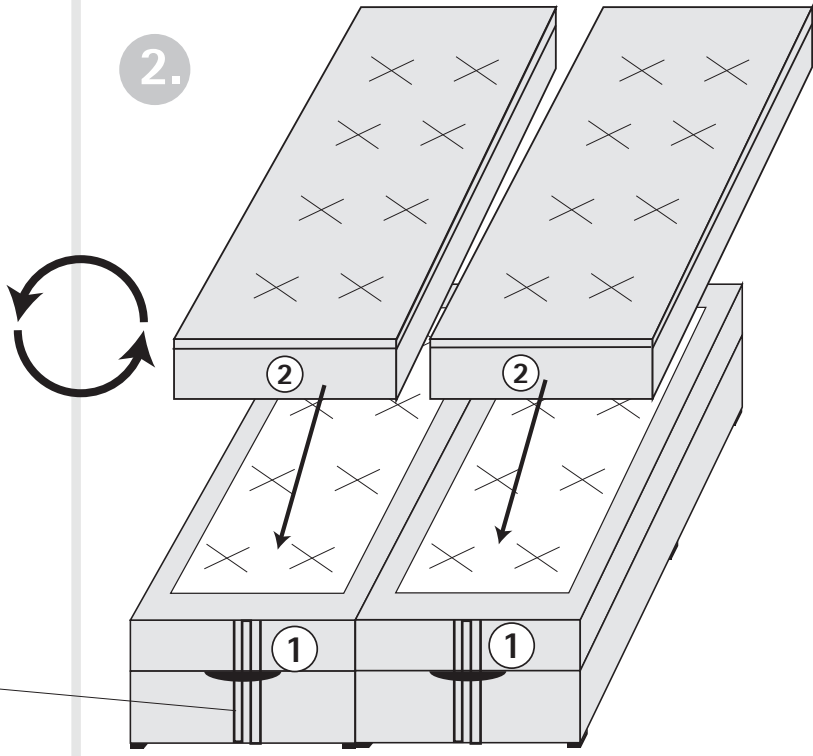


3.

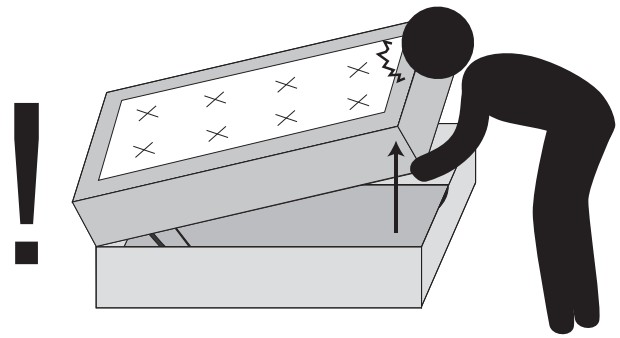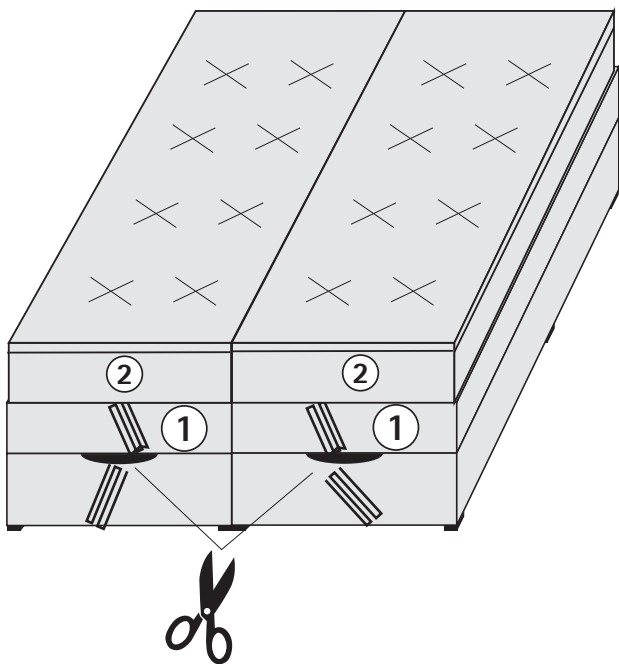

4.

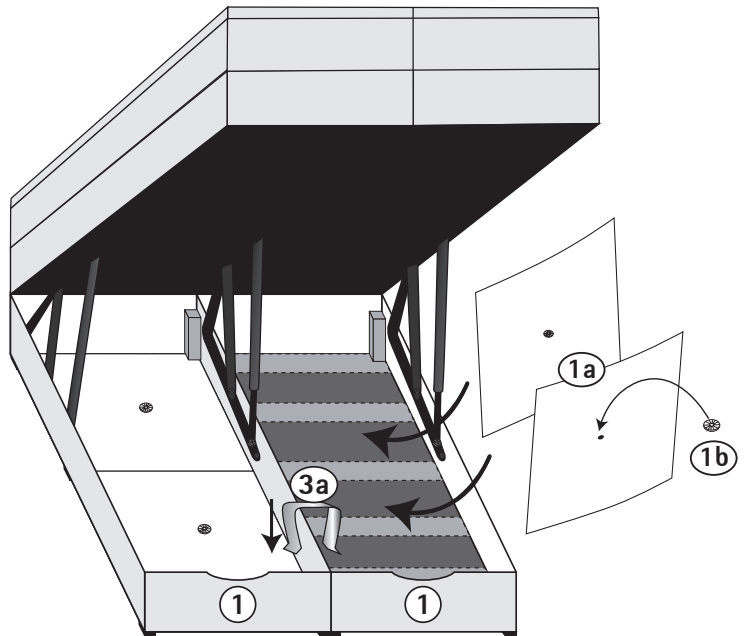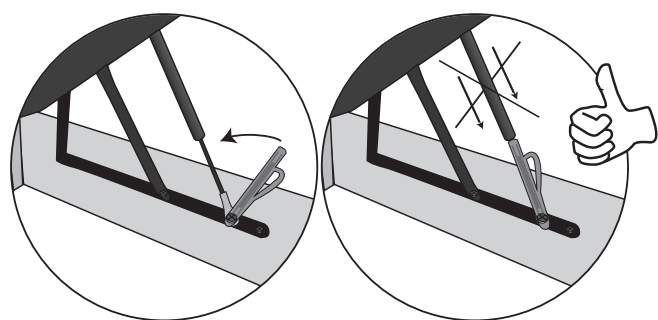

5.

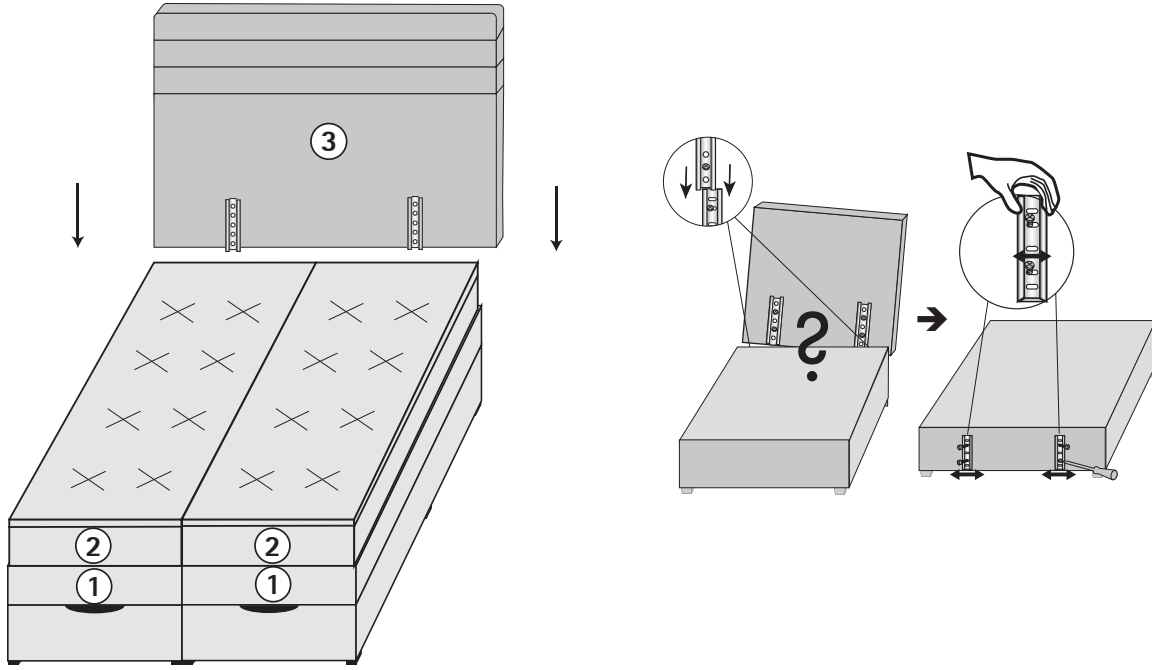

6.

