





Montagehinweise - Box-System-classic 180 x 200

Beschlagbeutel


A		1x	B		8x
					
U- Winkel/ Klemme			Holzfuß		

oder


B		8x
		
Rohrfuß		

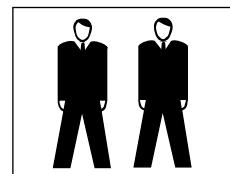


1. Betten der Verpackung entnehmen, seitlich aufstellen, 4 FüÙe (B) je Bett lt. Skizze einschrauben.

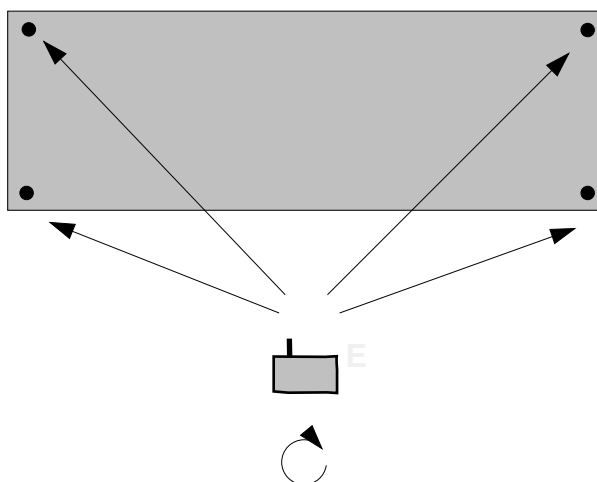

2. Stellen Sie beide Bettkästen zusammen.
Verbinden Sie die beiden Bettkästen am vorderen Ende des Bettes hinter den FüÙen mit der beiliegenden Klammer.

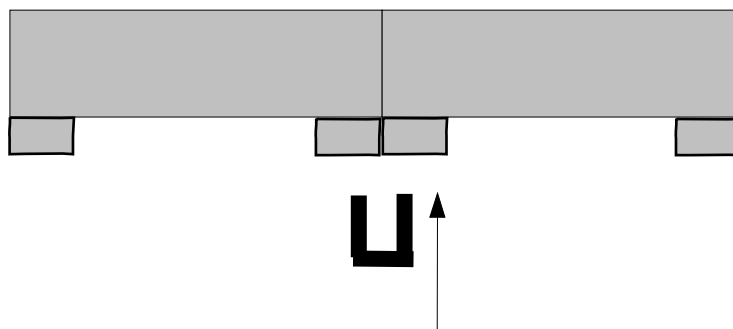

3. Kopfteilmontage

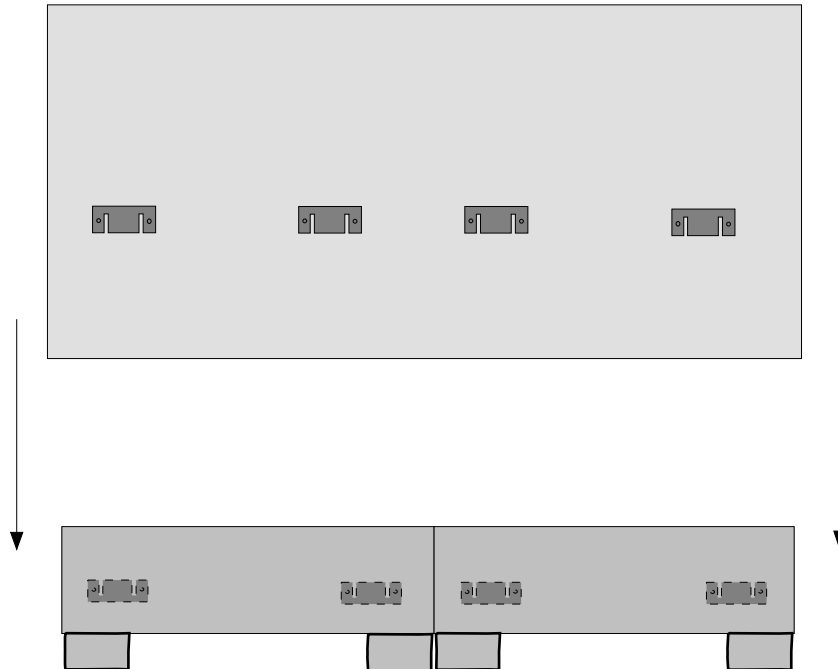

Kopfteil in entsprechende Halterungen an den Bettkästen einhängen, dabei Bettkästen am Kopfende leicht zusammendrücken, anschließend Matratzen auflegen.